SAMSUNG

KULLANIM KILAVUZU

AQ09X✳ Serisi

Duvar Tipi Split Klima

(Soğutma ve Isıtma)

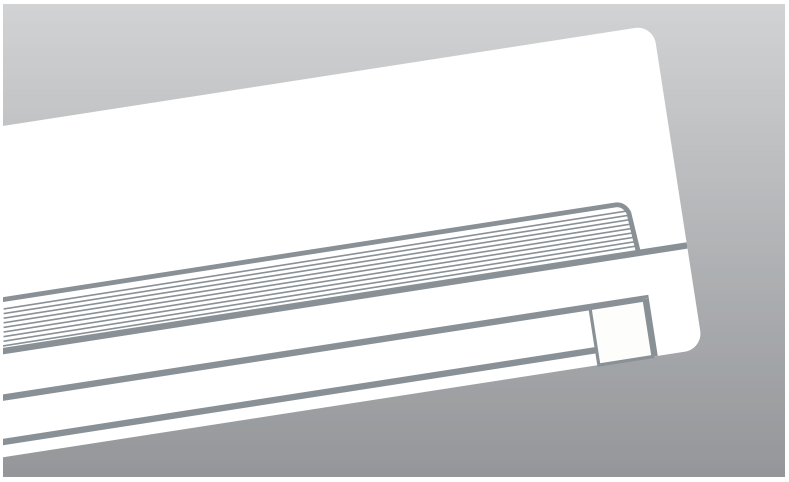

TR DB98-27216A(1)

Güvenlik Önlemleri

Klima kullanılırken aşağıdaki güvenlik önlemlerine dikkat edilmesi gerekmektedir

⚠ UYARI

Elektrik şoku riski • Ölüm ya da yaralanmaya yol açabilir • Kurulum, servis ya da temizlikten önce fişi prizden çıkartınız.
• Servis hizmeti her hangi bir zarardan sakınmak için üretici ya da üreticiye bağlı servis merkezi ya da bunlara eş değer yetkiye sahip bir kişi tarafından yapılmalıdır.

ÇALIŞMA SIRASINDA

- Bu cihazın kullanıcılarının bu cihazı kendi başlarına tamir etmemesi gerekmektedir. Bunun yerine kullanıcılar, doğrudan yetkili bir servis merkezi ile ya da cihazın satın alındığı ter ile temasa geçmelidirler.
- Cihazın içine asla bir sıvı damlatmayın. Bu olduğu takdirde, cihazı fişten çekin ya da cihazın ana gücünü kapatın ve yetkili servis merkezi ile temasa geçin.
- Hava çıkış kanatlarının arasına herhangi birşey sokmayın. İç fan zarar görebilir ve yaralanmalara yol açabilir. Çocukları cihazdan uzak tutun.
- Cihazın önüne herhangi bir obje yerleştirmeyiniz.
- Cihazın iç ünitesine herhangi bir sıvı sprey uygulamayın. Bu olduğu takdirde klimaya gelen gücü tamamen kesin ve kurulum uzmanıyla temasa geçin.
- Cihazın her zaman doğru şekilde havalandırıldığından emin olun: Üzerine örtü ya da herhangi bir materyal koymayın.
- Eğer kablosuz uzaktan kumanda cihazı uzun süre kullanılmayacaksa, pillerini çıkartın.
- Kablosuz bir uzaktan kumanda cihazı kullandığınızda, kumandanın klimaya olan uzaklığı 7 metreden fazla olmamalıdır.

CİHAZIN ATILMASI

- Cihazı atmadan önce, pil hücrelerini toplamak ve onlardan çevresel sebepler nedeniyle, güvenli şekilde kurtulmak gerekir.
- Cihazı atmanız gerektiğinde, satıcınıza danışın. Eğer borular yanlış şekilde çıkartılırsa, soğutma sistemi gazı patlayabilir ve cildinizle temas ederek yaralanmalara yol açabilir. Soğutucu gazın atmosfere karışmasına izin vermek ise çevreye zarar verebilir.
- Bu ürünün ambalaj materyalinin atılmasında lütfen çevre koruma şartlarına göre hareket ediniz.

DİĞERLERİ

- Klimayı asla yukarı gelmesi gereken tarafı aşağıya ya da yana gelecek şekilde taşımayın ya da depolamayın. Bu kompresöre zarar verebilir.
- Bu cihaz küçük çocuklar ya da yaşlı kişiler tarafından denetim olmaksızın kullanılması için tasarlanmamıştır: Küçük çocukların cihazla oynamadığından emin olunmalıdır.
- Maksimum akım güvenlik için belirlenmiş IEC standardına göre ölçülmüştür. Akım enerji verimi için belirlenmiş ISO standardına göre ölçülmüştür.

İçindekiler

KLİMANIZIN HAZIRLANMASI

Güvenlik Önerileri

Cihazın Görünümü .....

Uzaktan Kumanda-Tuşlar ve Ekran .....

Uzaktan Kumanda Pillerinin Yerleştirilmesi

■ Başlarken 8

KLİMANIZIN ÇALIŞTIRILMASI

Otomatik Çalışma Modunun Seçilmesi .....

Odanızın Soğutulması .....

Odanızın Isıtılması

Fazla Nemin Alınması .....

Odanızın Havalandırılması .....

Oda Sıcaklığının Hızlı Değiştirilmesi .....

Hava Akış Yönünün Dikey Olarak Ayarlanması .....

Hava Akış Yönünün Yatay Olarak Ayarlanması

KLİMANIZIN PROGRAMLANMASI

Açılma Zamanının Ayarlanması .....

Kapanma Zamanının Ayarlanması .....

KULLANMA TAVSİYELERİ

Çalıştırma Tavsiyeleri .....

Sıcaklık ve Nem Oranı 21

Klimanızı Uzaktan Kumandasız Çalıştırmak..... 21

Yaygın Sorunların Çözümü

Klimanızın Temizlenmesi .....

Kurulum ve Bakım 24

Cihazın Görünümü

Model'e göre dizayn ve şekil değişebilir.

İç Ünite

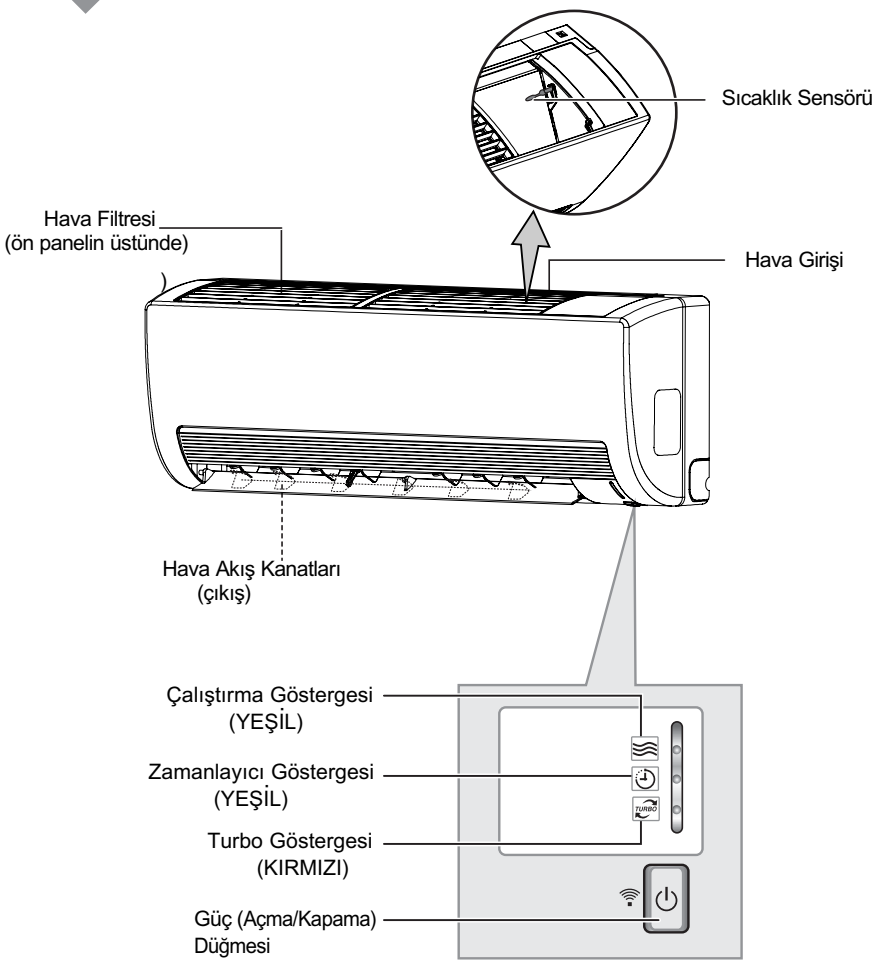

Dış Ünite

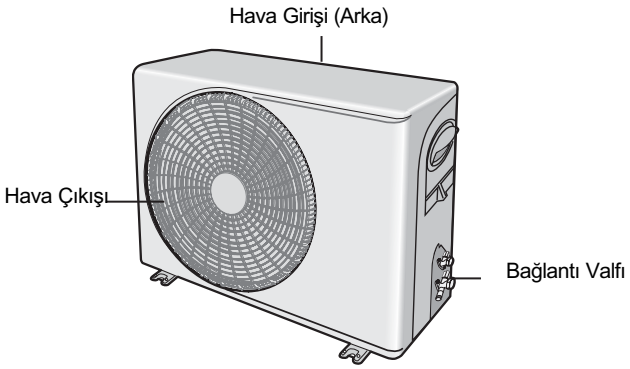

DB98-26492A(1)-E-1.indd 5

Uzaktan Kumanda-Tuşlar ve Ekran

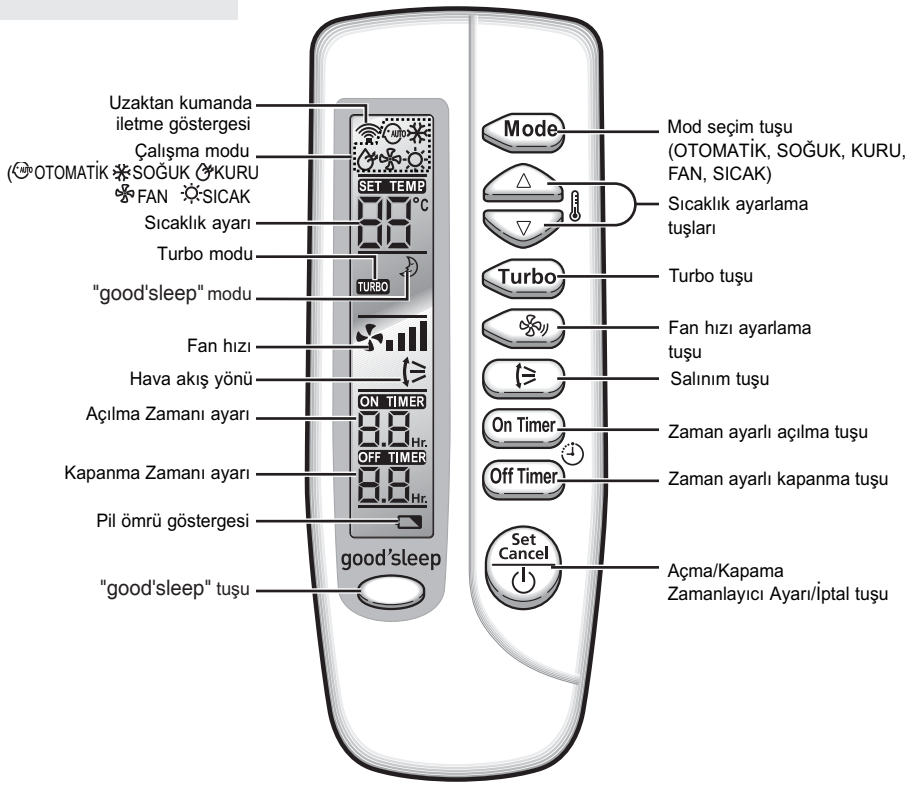

Uzaktan Kumanda Pillerinin Yerleştirilmesi

Aşağıdakilerden biri olduğunda uzaktan kumandanın pillerini yerleştirmeli ya da yenisi ile değiştirmelisiniz:

- ***Klimanızı yeni almışsanız,***
- ***Uzaktan kumandanız doğru çalışmıyorsa***

Not:

- İki tane AAA, LR03 1.5V pilleri kullanın
- Eski pilleri veya birbirinden farklı pilleri beraber kullanmayın.
- Piller 12 ay sonra tamamen bitmiş ya da düzgün kullanılamayacak durumda olabilirler.

1 Uzaktan kumandanın arkasındaki pil yuvası kapağını başparmağınızı şekilde gösterilen yere bastırarak ok yönünde çekin ve çıkarın.

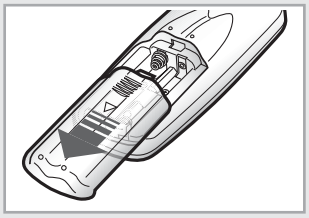

2 Kutuplarına dikkat ederek iki pili yerleştirin:
- Pilin "+" kutbu, pil yuvasının "+" kısmına gelecek şekilde.
- Pilin "-" kutbu, pil yuvasının "-" kısmına gelecek şekilde.

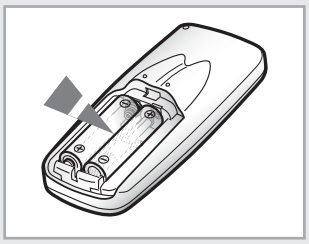

3 Kapağı tırnaklar yuvadaki yerine oturana kadar iterek takınız.

Başlarken

Yeni bir split klima aldınız, klimanızın yetkili servis tarafından monte edilmiş olması gereklidir.

Kullanım kılavuzunuz, klimanızı kullanırken sizin için gerekli olabilecek önemli bilgileri içermektedir. Klimanızın gelecekte de sağlıklı ve verimli çalışmasını sağlamak için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

Kullanım kılavuzu aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

- ***4-6 sayfalarda klimanızın aşağıdaki kısımları görülmektedir:***
  - ***İç ve dış üniteler***
  - ***Uzaktan kumanda (tuşlar ve ekran)***

  Bunlar tuşları bulmanızda ve görüntülenen sembolleri anlamanızda yardımcı olacaktır.
- ***Kullanım kılavuzunda her fonksiyon için kademe kademe gösterilen prosedürleri bulabilirsiniz.***

Kademe kademe anlatılan prosedürde üç farklı sembol kullanılmaktadır:

BASIN	**İTİN**	**BASILI TUTUN**

Otomatik Çalışma Modunun Seçilmesi

Klimanızı uzaktan kumanda üzerinden Otomatik (Auto) modda çalıştırmaya başlatabilirsiniz. Otomatik modunda, soğutma işlevi otomatik olarak seçilir. Ayrıca sıcaklığı arttırabilir veya düşürebilirsiniz ancak fan hızına müdahale edemezsiniz.

1 Gerekirse (Set/Cancel) tuşuna basın.

Sonuç:
- İç ünitedeki çalışma göstergesi yanacaktır.
- Klima en son kullandığınız modda çalışmaya başlar.
- İç ünite bip sesi verir.

ÖNEMLİ Klimanızda, bu ünitenin zarar görmesini engellemek için, aşağıda belirtilen olayların ardından klimanızın çalışmasını engelleyen bir koruma mekanizması bulunmaktadır:

- Fişi prize takınca
- Durdurulduğunda

Klima 3 dakika sonra normal şekilde çalışmaya başlayacaktır.

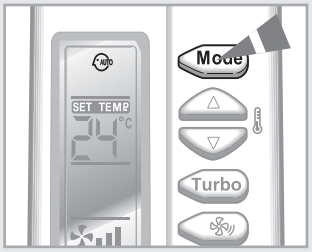

2 Eğer uzaktan kumandanın üst kısmında (AUTO) simgesi görüntülenmiyorsa, bu, ekranda görülünceye kadar bir veya birkaç kez uzaktan kumandadaki (Mode) düğmesine basın.

Sonuç:
- (Mode) tuşuna her bastığınızda iç ünite bip sesi verir.
- Klima "Auto" (Otomatik) modunda çalışmaya başlar.

Not: İstediğiniz anda çalışma modunu değiştirebilirsiniz.

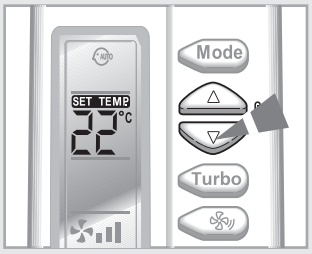

3 Sıcaklığı ayarlamak için, (▲/▼) düğmesine istediğiniz sıcaklık değeri görülünceye kadar bir veya birkaç kez basın.

Olası sıcaklıklar 16ºC ve 30ºC arasındadır.

Sonuç:
- (▲/▼) düğmesine her basışta;
  - Sıcaklık 1ºC değişir.
  - İç ünite bip sesi verir.

Odanızın Soğutulması

Eğer aşağıdakilerden birini yapmak istiyorsanız Soğutma (Cool) Modunu seçmelisiniz.

- ***Isıyı düşürmek***
- ***Fan ile serinletme***

1 Gerekirse (Air cond) tuşuna basın.

Sonuç:
- İç ünitedeki çalışma göstergesi yanacaktır.
- Klima en son kullandığınız modda çalışmaya başlar.
- İç ünite bip sesi verir.

ÖNEMLİ Klimanızda, bu ünitenin zarar görmesini engellemek için, aşağıda belirtilen olayların ardından klimanızın çalışmasını engelleyen bir koruma mekanizması bulunmaktadır:

- Fişi prize takınca
- Durdurulduğunda

Klima 3 dakika sonra normal şekilde çalışmaya başlayacaktır.

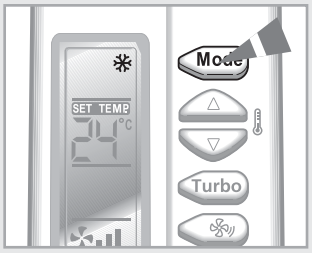

2 Eğer uzaktan kumandanın üst kısmında ❄ simgesi görüntülenmiyorsa bu ekranda görülünceye kadar bir veya birkaç kez Mode tuşuna basın.

Sonuç:
- İç ünite Mode tuşuna her basışta bip sesi verir.
- Klima Soğutma (Cool) modunda çalışmaya başlar.

Not: İstediğiniz anda çalışma modunu değiştirebilirsiniz.

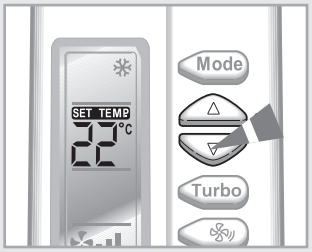

3 Sıcaklığı ayarlamak için, △▽ düğmesine istediğiniz sıcaklık değeri görülünceye kadar bir veya birkaç kez basın.
Olası sıcaklıklar 16ºC ve 30ºC arasındadır.

Sonuç:
- △▽ düğmesine her basışta;
  - Sıcaklık 1ºC değişir.
  - İç ünite bip sesi verir.
- Oda sıcaklığı seçilen sıcaklık değerinden daha yüksek ise klima soğutma işlemine başlar.
- Oda sıcaklığı istenilen sıcaklığa ulaştığında, klima soğutma işlemini durdurur, ama fan çalışmaya devam eder.

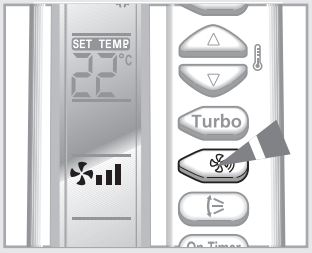

4 İstediğiniz ayar görününceye kadar (Fan) tuşuna bir veya birkaç kez basarak fan hızını seçiniz:

- Otomatik (sırasıyla: ➡ ➡ ➡)
- Düşük
- Orta
- Yüksek

Sonuç: (Fan) tuşuna her bastığınızda iç ünite bip sesi verir.

5 Hava akış yönünü kontrol etmek için sayfa 15'e bakın.

Odanızın Isıtılması

Aşağıdaki ayarları yapmak istiyorsanız, Isıtma modunu seçmelisiniz:

- ***Isıyı arttırma***
- ***Isıtma sırasında fan hızını ayarlama***

1 Gerekirse (Set Cancel) tuşuna basın.

Sonuç:
- İç ünitedeki çalışma göstergesi yanacaktır.
- Klima en son kullandığınız modda çalışmaya başlar.
- İç ünite bip sesi verir.

ÖNEMLİ Klimanızda, bu ünitenin zarar görmesini engellemek için, aşağıda belirtilen olayların ardından klimanızın çalışmasını engelleyen bir koruma mekanizması bulunmaktadır:

- Fişi prize takınca
- Durdurulduğunda

Klima 3 dakika sonra normal şekilde çalışmaya başlayacaktır.

2 Eğer uzaktan kumandanın üst kısmında ☼ simgesi görüntülenmiyorsa, bu ekranda görülünceye kadar uzaktan kumandadaki (Mode) tuşuna basın.

Sonuç:
- İç ünite (Mode) tuşuna her basışta bip sesi verir.
- Klima Isıtma (Heat) modunda çalışmaya başlar.

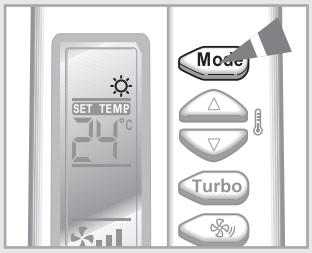

Not: İstediğiniz anda çalışma modunu değiştirebilirsiniz.

3 Sıcaklığı ayarlamak için, (▲▽) düğmesine istediğiniz sıcaklık değeri görülünceye kadar bir veya birkaç kez basın.
Olası sıcaklıklar 16ºC ve 30ºC arasındadır.

Sonuç:
- (▲▽) düğmesine her basışta;
  - Sıcaklık 1ºC değişir.
  - İç ünite bip sesi verir.
- Eğer oda sıcaklığı ayarlanan sıcaklığa (seçilen sıcaklık +5°C) erişirse, klima, ısıtma işlemini durdurur ancak fan çalışmaya devam eder.
- Oda sıcaklığı istenen sıcaklıktan düşük ise klima ısıtma işlemine başlar (seçilen sıcaklık +3°C).

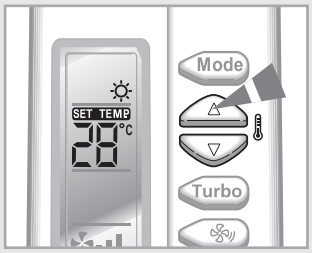

4 İstediğiniz ayar görününceye kadar (Fan) tuşuna bir veya birkaç kez basarak fan hızını seçiniz:

- Otomatik (sırasıyla: ➡ ➡ ➡)
- Düşük
- Orta
- Yüksek

Sonuç:
- (Fan) tuşuna her bastığınızda iç ünite bip sesi verir.
- İlk üç-beş dakika için, hava etkili sıcaklığa ulaşana kadar fan yavaş bir şeklide çalışır. Doğru ısıya erişilir erişilmez fan otomatik olarak istenen hıza ayarlanır.

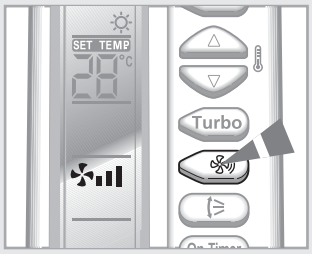

5 Hava akış yönünü kontrol etmek için sayfa 15'e bakın.

Fazla Nemin Alınması

Eğer, bulunduğunuz odadaki atmosfer çok nemli veya rutubetli ise, bu fazla nemi oda sıcaklığını çok düşürmeden alabilirsiniz.

1 Gerekirse tuşuna basın.

Sonuç:
- İç ünitedeki çalışma göstergesi yanacaktır.
- Klima en son kullandığınız modda çalışmaya başlar.
- İç ünite bip sesi verir.

ÖNEMLİ Klimanızda, bu ünitenin zarar görmesini engellemek için, aşağıda belirtilen olayların ardından klimanızın çalışmasını engelleyen bir koruma mekanizması bulunmaktadır:
- Fişi prize takınca
- Durdurulduğunda

Klima 3 dakika sonra normal şekilde çalışmaya başlayacaktır

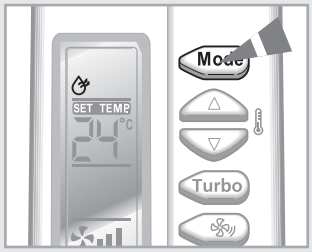

2 Eğer uzaktan kumandanın üst kısmında simgesi görüntülenmiyorsa, bu ekranda görülünceye kadar uzaktan kumandadaki Mode tuşuna basın.

Sonuç:
- İç ünite Mode tuşuna her basışta bip sesi verir.
- Klima Kurutma (Dry) modunda çalışmaya başlar.

Not: İstediğiniz anda çalışma modunu değiştirebilirsiniz.

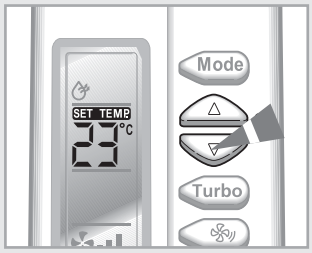

3 Sıcaklığı ayarlamak için, düğmesine istediğiniz sıcaklık değeri görülünceye kadar bir veya birkaç kez basın.
Olası sıcaklıklar 16ºC ve 30ºC arasındadır.

Sonuç:
- düğmesine her basışta;
  - Sıcaklık 1ºC değişir.
  - İç ünite bip sesi verir.
- Klima cihazı fazla nemi almaya başlar; hava miktarı otomatik olarak ayarlanır.
- Fan otomatik modda çalışmaya devam eder.

4 Hava akış yönünü kontrol etmek için sayfa 15'e bakın.

Odanızın Havalandırılması

Eğer odanızdaki atmosfer bayatlamış ise, Fan özelliğini kullanarak odanızı havalandırabilirsiniz.

1 Gerekirse (Set/Cancel) tuşuna basın.

Sonuç:
- İç ünitedeki çalışma göstergesi yanacaktır.
- Klima en son kullandığınız modda çalışmaya başlar.
- İç ünite bip sesi verir.

2 Eğer uzaktan kumandanın üst kısmında simgesi görüntülenmiyorsa, bu ekranda görülünceye kadar uzaktan kumandadaki (Mode) tuşuna basın.

Sonuç:
- İç ünite (Mode) düğmesine her basışta bip sesi verir.
- Klima FAN modunda çalışmaya başlar.
- Sıcaklık otomatik olarak ayarlanır.

Not: İstediğiniz anda çalışma modunu değiştirebilirsiniz.

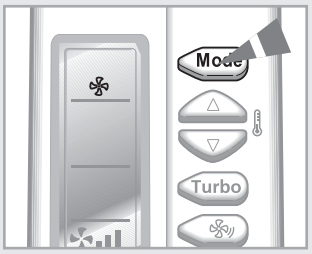

3 İstediğiniz ayar görününceye kadar (Fan) tuşuna bir veya birkaç kez basarak fan hızını seçiniz:

- Düşük
- Orta
- Yüksek

Sonuç:
- (Fan) tuşuna her basışta iç ünite bip sesi verir.

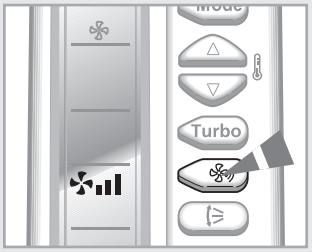

4 Hava akış yönünü kontrol etmek için sayfa 15'e bakın.

Oda Sıcaklığının Hızlı Değiştirilmesi

Hızlı soğutma/ısıtma (Turbo cooling/heating) fonksiyonu odanızı mümkün olan en kısa sürede soğutmak veya ısıtmak için kullanılır.

Örnek: ***Eve yeni geldiniz ve odanızı çok sıcak buldunuz. Odanızı mümkün olan en kısa sürede soğutmak istiyorsunuz.***

Klima Turbo fonksiyonunda 30 dakika maksimum ayarda çalıştıktan sonra otomatik olarak normal moda ve önceden seçtiğiniz sıcaklık ayarlarına döner.

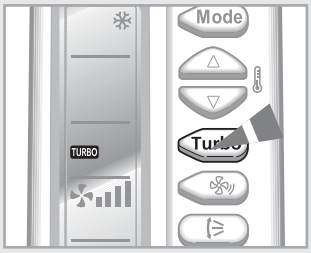

1 Gerekirse Set Cancel tuşuna basın.

Sonuç:
- İç ünitedeki çalışma göstergesi yanacaktır.
- Klima en son kullandığınız modda çalışmaya başlar.
- İç ünite bip sesi verir.

ÖNEMLİ Klimanızda, bu ünitenin zarar görmesini engellemek için, aşağıda belirtilen olayların ardından klimanızın çalışmasını engelleyen bir koruma mekanizması bulunmaktadır:
- Fişi prize takınca
- Durdurulduğunda

Klima 3 dakika sonra normal şekilde çalışmaya başlayacaktır.

2 Turbo tuşuna basın.

Sonuç:
- Sıcaklık ve fan hızı otomatik olarak ayarlanır.
- Klima odanızı en kısa sürede soğutmaya veya ısıtmaya başlar.
- 30 dakika sonra klimanız otomatik olarak önceden seçmiş olduğunuz moda, sıcaklık ve fan hızı ayarlarına geri döner.
- Turbo fonksiyonunu "Auto", "Cool" ve "Heat" modlarında seçebilirsiniz. Eğer bu fonksiyonu "Dry" ya da "Fan" modunda iken seçerseniz, bu durumda "Auto" moduna geri döner.

3 Turbo fonksiyonunu 30 dakikalık süresinden önce durdurmak isterseniz, TURBO simgesi kayboluncaya kadar Turbo tuşuna basın.

Sonuç: Klimanız otomatik olarak önceden seçmiş olduğunuz moddaki, sıcaklık ve fan hızı ayarlarına geri döner.

4 Hava akış yönünü kontrol etmek için sayfa 15'e bakın.

Hava Akış Yönünün Dikey Olarak Ayarlanması

İç ünitenin duvardaki pozisyonuna göre, ünitenin alt kısmındaki dış hava akış kanatlarının pozisyonunu ayarlayabilirsiniz. Böylece klimanın etkinliği artmış olur.

1 (▷) tuşuna, gerekli olduğu kadar, bir veya birkaç kez basın.

Sonuç: Dış kanat dikey olarak ayarlanır.

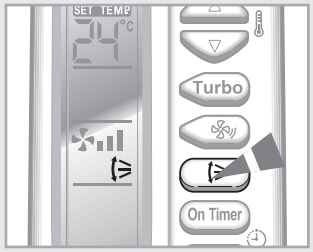

TAVSİYE

Aşağıdaki durumda...	*Kanadın yüzünü aşağıdaki yöne göre ayarlayın...*
Soğutma	Yukarı
Isıtma	Aşağı

2 Eğer klima çalışırken kanadın yukarıya ve aşağıya otomatik olarak çalışmasını istiyorsanız (▷) tuşuna basın.

Sonuç: Kanat ilk pozisyonuna göre yukarı ve aşağı hareket eder.

3 Kanadın yukarı ve aşağı hareketini durdurmak için (▷) tuşuna tekrar basın.

Not:

Eğer klimanızı...	*Ardından kanat da...*
Kapatırsanız	Tamamen kapanır
Tekrar açarsanız	Bir önceki pozisyonuna döner

Hava Akış Yönünün Yatay Olarak Ayarlanması

Ünitede iki adet iç hava akış kanat takımı bulunmaktadır. Dış hava akışı nasıl dikey olarak ayarlanabiliyorsa, iç kanatlar da yatay olarak ayarlanabilir.

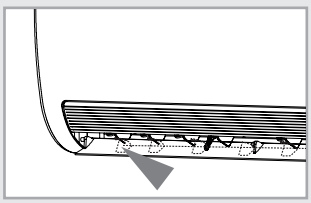

1 Her Iç hava akış kanat takımını sağa veya sola çekerek veya iterek istenilen pozisyona getirebilirsiniz.

Açılma Zamanının Ayarlanması (Otomatik Açılma)

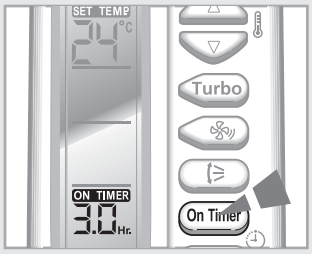

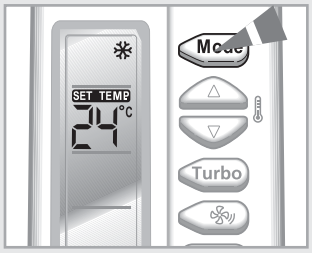

Açılma zamanını ayarlayarak klimanızın belirli bir zaman sonrasında otomatik olarak açılmasını sağlayabilirsiniz. Bu zaman periyodunu 30 dakikadan 24 saate kadar bir süreçte ayarlayabilirsiniz.

1 Çalışma zamanını ayarlamak için (On Timer) tuşuna istenen zaman görünene dek bir veya birkaç kez basın. Olası zaman 0.5 saat ile 24 saat arasındadır.

2 Ayarı tamamlamak için (Set Cancel) tuşuna basın.

Sonuç:
- ◆ Kalan süre görüntülenir.
- ◆ Zamanlayıcı göstergesinin yanıp sönmesi durur.
- ◆ 10 saniye sonra seçilen mod ve sıcaklık ekranda görüntülenir.
- ◆ Uzaktan kumandada görünen sayaç ayar zamanına ulaştığında ve Açılma Zamanı (Otomatik Açılma) ayarı kaybolduğunda klima otomatik olarak çalışmaya başlar.

3 İleriye yönelik olarak çalışma modu seçmek için, (Mode) tuşuna istediğiniz mod uzaktan kumandanın üst kısmında belirene dek basın.

Sonuç: Klima açıldığında seçilen modda çalışmaya başlayacaktır.

Açılma Zamanını İptal Etmek İçin

Ayarladığınız Açılma Zamanını daha fazla kullanmak istemiyorsanız, istediğiniz zaman onu iptal edebilirsiniz.

1 Otomatik Açılmayı iptal etmek için (On Timer) tuşuna zamanlayıcı ayarı kaybolana dek bir veya birkaç kez basın.

2 (Set Cancel) tuşuna basın.

Not: Klimanın ayarlanan zamandan önce açılmasını istiyorsanız, (Set Cancel) tuşuna basın.

Kapanma Zamanının Ayarlanması (Otomatik Kapanma)

Kapanma zamanını ayarlayarak klimanızın belirli bir zaman sonrasında otomatik olarak kapanmasını sağlayabilirsiniz. Bu zaman periyodunu 30 dakikadan 24 saate kadar bir süreçte ayarlayabilirsiniz.

1 Çalışma zamanını ayarlamak için (Off Timer) tuşuna istenen zaman görünene dek bir veya birkaç kez basın. Olası zaman 0.5 saat ile 24 saat arasındadır.

2 Ayarı tamamlamak için (Set Cancel) tuşuna basın.

Sonuç:
- ◆ Kalan süre görüntülenir.
- ◆ Zamanlayıcı göstergesinin yanıp sönmesi durur.
- ◆ Uzaktan kumandada görünen sayaç ayar zamanına ulaştığında ve Kapanma Zamanı (Otomatik Kapanma) ayarı kaybolduğunda klima otomatik olarak kapanır.

Örnek: **Eğer klimayı 2 saat sonra açmak ve onu 2 saat için çalıştırmak isterseniz:**

1. '2.0 Hr' (2 saat) yazısı görünene dek (On Timer) tuşuna basın.
2. (Set Cancel) tuşuna basın.
3. '4.0 Hr' (4 saat) yazısı görünene dek (Off Timer) tuşuna basın.
4. (Set Cancel) tuşuna basın.

Not: Kapanma zamanını ayarladıktan sonra ayar modunu ve/veya sıcaklığı (Mode) tuşuna veya tuşuna basarak görebilir veya değiştirebilirsiniz

Kapanma Zamanını İptal Etmek Için

Ayarladığınız Kapanma Zamanını daha fazla kullanmak istemiyorsanız, istediğiniz zaman onu iptal edebilirsiniz.

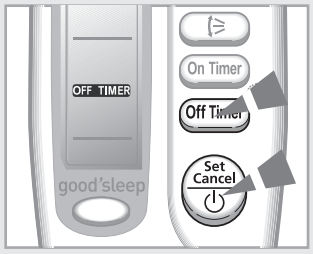

1 Otomatik Kapanmayı iptal etmek için (Off Timer) tuşuna zamanlayıcı ayarı kaybolana dek bir veya birkaç kez basın.

2 (Set Cancel) tuşuna basın.

Not: Klimanın ayarlanan zamandan önce kapanmasını istiyorsanız, (Set Cancel) tuşuna basın.

"good'sleep" Modunun Seçilmesi

Ortam uyumak için ister çok sıcak veya soğuk olsun kullanıcılar yatmaya gittiklerinde good'sleep modu sayesinde iyi bir uyku çekebilirler. good'sleep Modu sadece klima Soğutma modunda açıldığında seçilebilir.

"good'sleep" modunun seçilmesiyle sonuç olarak Otomatik Kapanma işlevi klimayı 8 saat sonra otomatik olarak kapatacaktır.
Bunun dışında otomatik kapanmayı 0.5 saat ile 12 saat arasında ayarlamak için good'sleep tuşuna basın. Ardından seçiminizi onaylamak için Set Cancel tuşuna basın. "good'sleep" modu süresince, olası sıcaklıklar 16ºC ve 30ºC arasındadır. Ancak fan hızı ve hava akış yönü ayarlanamaz.

1 Uzaktan kumandanız üzerinde simgesi görüntülenene kadar bir veya birkaç kez good'sleep tuşuna basın.

Sonuç:
- ◆ İç ünite bip sesi verir.
- ◆ Eğer "good'sleep" modu klima açıldıktan sonra seçilirse, klima Soğutma modunda çalışır. Bu süreç sırasında Soğutma modu için ayarladığınız sıcaklık değeri görüntülenir. Eğer "good'sleep" modu klima açılmadan önce seçilirse, klima Soğutma modunda çalışmaya başlar ve ısı 26°C değerine ayarlanır.
- ◆ Fan otomatik modda çalışacaktır.

"good'sleep" İşlevinin İptal Edilmesi

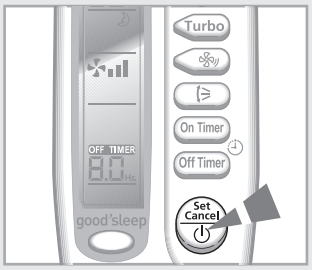

Ayarladığınız good'sleep işlevini daha fazla kullanmak istemiyorsanız, istediğiniz zaman onu iptal edebilirsiniz.

1 Klimayı kapatmak için Set Cancel tuşuna basın.

2 Seçtiğiniz "good'sleep" modunu iptal etmek için Turbo, Off Timer, On Timer veya Mode tuşuna basın. Klima soğutma moduna geri dönecektir.

"good'sleep" Modunun Seçilmesi

Soğutma Modunda

"good'sleep" modu sayesinde aşağıdaki her üç aşama için cilt sıcaklığı en ideal konumda tutulur. Bunlar sırasıyla; Uykuya Dalma Aşaması ⇨ Derin Uyku Aşaması ⇨ Uyanma Aşaması.

- **Uykuya Dalma Aşaması :**
  Bu aşama hızlı bir serinletme sağlayarak sakin bir ortamı destekler. Aralıklı sağlanan havanın rahatlığı ile uykuya kolayca dalabileceksiniz.

- **Derin Uyku Aşaması :**
  Bu aşama kullanıcıların derin bir şekilde uyumasına yardım eder. Değişken bir ısı kontrolü ve belli belirsiz hava akışı ile cildi sağlıklı tutar.

- **Uyanma Aşaması :**
  Bu aşama, taptaze bir uyanış için vücut ısısını yükseltmek amacıyla odayı aralıklı olarak havalandırma işlevini destekler.

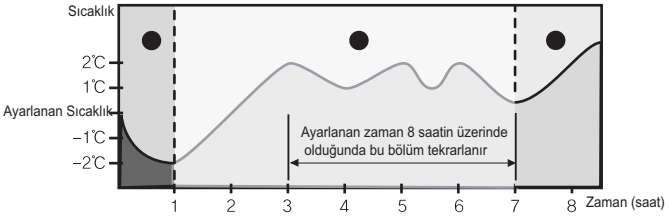

- ▶ Sıcaklığın 25°C ile 27°C arasında ayarlanması tavsiye edilir. 26°C rahat bir uyku için en ideal sıcaklık değeridir.
- ▶ good'sleep modunun yukarıdaki üç aşamasında hava akış kanatları ve fan hızı otomatik olarak kontrol edilir.
- ▶ good'sleep modunda otomatik kapanma ayarı 5 saatin üstündedir. Asıl kapanma zamanlayıcısı 8 saat için ayarlandığından, good'sleep modu çok kısa veya çok uzun ayarlanırsa uykunuzda rahatsız olabilirsiniz. good'sleep modu 4 saatten az bir süre için ayarlanırsa işlem durdurulacaktır.
- ▶ good'sleep modu 5 saatin üzerinde bir değere ayarlandığında, durmadan önceki son bir saat için Uyanma Aşaması gibi çalışacaktır.

Isıtma Modunda

- ▶ Her saatte bir sıcaklık 1°C düşürülür. 2°C'lik bir düşüşten sonra sıcaklığa bu değerde devam edilir.
- ▶ good'sleep modu süresince hava akış kanatlarını ve fan hızını ayrı ayrı ayarlayabilirsiniz.

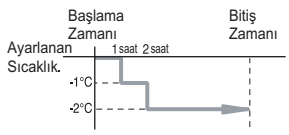

Çalıştırma Tavsiyeleri

Klimanızı kullanacağınız zaman aşağıdakileri okumanız tavsiye edilir:

Konu	Tavsiyeler
Genel	Klima tek bir kapalı odada kullanılabilir. Odadaki tüm pencere ve kapılar kapalı olduğunda etkili bir klima kullanımı garanti edilebilir.
Isıtma performansı	Klimanın içindeki ısı pompası dışarıdaki ısıyı emer ve onu içeriye taşır. Eğer dış hava sıcaklığı düşerse klima cihazı daha az ısıtma yapmaya başlayacaktır. Bu durumda, eğer oda sıcaklığı size yeterli gelmiyorsa ek bir ısıtma aygıtı kullanın.
Sıcak hava sirkülasyonu	Klima cihazı odanızı ısıtmak için sıcak hava dolaşımı sağlar. Klimayı çalıştırdıktan sonra bütün odanın ısıtılması için klimanın biraz zamana ihtiyacı olacaktır. Bu nedenle odayı kullanmadan önce klimayı açın.
Buzlanma	Isıtma modu seçildiğinde, düşük sıcaklık ve yüksek nem oranına bağlı olarak dış ünitede buz oluşabilir. Bu olduğu takdirde: ▸ Isıtma işlevi durur. ▸ Klima yaklaşık 7 dakika boyunca otomatik olarak buz çözmeye başlar. Yaklaşık 7 dakika sonra, klima tekrar normal bir şekilde çalışmaya başlar.
Yüksek iç mekân ve dış ortam sıcaklıkları	Klimanızda Isıtma modunu seçtiğinizde eğer hem iç hem de dış ortam sıcaklıkları yüksekse, dış ünite fanı ve kompresör periyodik olarak durabilir. Bu tamamen normaldir sadece klimanız tekrar çalışana kadar bekleyin.
Güç yetersizliği	Klima çalışırken güçte yetersizlik (voltaj düşmesi gibi) meydana gelirse cihaz kapanır. Güç normale döndüğünde, klima otomatik olarak tekrar çalışmaya başlar.
Koruma Mekanizması	Klima fişe takıldıktan veya durdurulduktan hemen sonra tekrar çalıştırılmak istenirse, klimayı korumak için normal çalışma ancak 3 dakika sonra başlar.

Sıcaklık ve Nem Oranı

Aşağıdaki tabloda klimanızın kullanılabileceği sıcaklık ve nem oranları gösterilmektedir.

Eğer klimanızın kullanıldığı ortam...	**Sonuç olarak...**
Yüksek sıcaklıklarda ise	Klimanızın otomatik koruma özelliği devreye girebilir ve klima durur.
Düşük sıcaklıklarda ise	Isı değiştirici buzlanma yaparsa, su sızması veya diğer aksaklıklar meydana gelebilir.
Yüksek nem oranında ise	Çok uzun süre kullanılırsa su yoğunlaşıp Iç ünitenin yüzeyine damlayabilir.

Mod	**Dış Ortam Sıcaklığı**	**İç Ortam Sıcaklığı**	**İç Ortam Nem Oranı**
Isıtma	0°C - 24°C yaklaşık	27°C ya da az	-
Soğutma	19°C - 43°C yaklaşık	16°C - 32°C yaklaşık	80% ya da az
Kurutma	19°C - 43°C yaklaşık	16°C - 32°C yaklaşık	-

☛ ***Eğer dışarıdaki hava sıcaklığı 0ºC'ye kadar düşmüşse, ısıtma kapasitesi çalışma şartlarına bağlı olarak %70~80'e kadar düşer.***
Soğutma modu 32ºC'nin (içerdeki hava sıcaklığı) üstünde çalışırsa, tam kapasitede soğutamaz.

Klimanızı Uzaktan Kumandasız Çalıştırmak

Eğer uzaktan kumanda cihazınız kaybolmuş ya da bozulmuşsa, iç ünite üzerinden de klimanızı doğrudan çalıştırabilirsiniz.

1 Klimayı açmak için, iç ünitesinin sağ tarafındaki Açma/Kapama (ON/OFF) tuşuna basın.

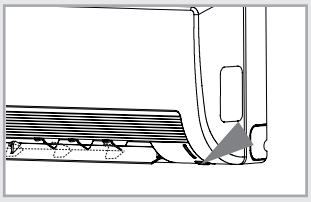

Sonuç:
- İç ünitenin üstündeki ÇALIŞMA (OPERATION) göstergesi yanacaktır.
- İç ünite bip sesi verir
- Klima oda sıcaklığına en uygun modda çalışmaya başlar: Çalıştırma sırasındaki mevcut sıcaklığa bağlı olarak, mod, soğutmadan ısıtmaya veya ısıtmadan soğutmaya doğru değişebilir:

Oda Sıcaklığı	**Çalışma Modu**
24°C'den az	Isıtma (Heat)
24°C ya da üstü	Soğutma (Cool)

2 Klimayı kapatmak için, tekrar Açma/Kapama (ON/OFF) tuşuna basın.

Not: Klima Açma/Kapama (ON/OFF) tuşu üzerinden açıldıysa bile uzaktan kumandayı kullanarak çalışma konumlarını kontrol edebilirsiniz

Yaygın Sorunların Çözümü

Satış-sonrası yetkili servise başvurmadan önce lütfen aşağıdaki basit kontrolleri yapın. Bu sayede gereksiz yere zaman ve para harcamamış olursunuz.

Problem	Açıklama/Çözüm
Klima hiç çalışmıyor	◆ Klimanız için kullanılan ana gücün açık olup olmadığını kontrol edin. ◆ İç ünitesinin üstündeki çalışma göstergesinin açık olduğundan emin olun; Gerekirse uzaktan kumandadaki tuşa basın. ◆ İç ünite üzerindeki Timer göstergesinin yanıp yanmadığını kontrol edin. Eğer yanıyorsa: - Çalışmaya başlama süresinin dolmasını bekleyin, bu süre dolduğunda klima otomatik olarak çalışacaktır. - Zamanlayıcıyı iptal edin (Detaylar için bakınız sayfa 16 ve 17)
Klima uzaktan kumanda ile çalışmıyor	◆ İç ünite ile aranızda bir engelin olup olmadığını kontrol edin. ◆ Uzaktan kumanda cihazının pillerini kontrol edin. ◆ Klimanın iç ünitesine yeterince yakın olduğunuzdan emin olun (7 metre veya daha yakın).
Uzaktan kumandadaki (Set Cancel) tuşuna basılınca hiç bir bip sesi duyulmuyor	◆ Uzaktan kumandayı iç ünitenin ortasında yer alan sinyal alıcıya doğru tuttuğunuzdan emin olun. ◆ Gerekiyorsa kumandanın pillerini değiştirin.
Klima soğutmuyor	◆ Doğru modu seçtiğinizden emin olun (Otomatik, Soğutma) (Auto, Cool). ◆ Oda sıcaklığı çok düşük olabilir. ◆ Hava filtreniz tozdan dolayı tıkanmış olabilir; temizleme talimatları için sayfa 23'e bakınız ◆ Dış ünitenin önünde herhangi bir engelin olup olmadığını kontrol edin.
(Fan) tuşuna basıldığı halde fan hızı değişmiyor	◆ Çalıştırma modunun Auto (Otomatik), Cool (Soğutma), Heat (Isıtma) veya Fan modlarına ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin; Dry (Kuru) modunda, fan hızı otomatik değişir.
(Swing) tuşuna basıldığı halde hava akış yönü değişmiyor	◆ Klimanızın açık olduğundan emin olun; gerekirse, uzaktan kumanda üzerindeki (Set Cancel) tuşuna basın.
Zamanlayıcı zamanında işlev görmüyor.	◆ Zamanlayıcının doğru şekilde programlandığından emin olun; kontrol için sayfa 16 ve 17'ye bakınız.
Klima çalışırken oda içine hoş olmayan bir koku yayılıyor	◆ Odayı havalandırın.

Klimanızın Temizlenmesi

Klimanızın verimli ve temiz çalışmasını istiyorsanız, hava filtresindeki toz birikintilerini düzenli olarak temizlenmeniz gereklidir.

ÖNEMLİ **Klimanızı temizlemeden önce klimaya gelen elektrik bağlantısını kestiğinizden emin olunuz.**

1 Geriye doğru iterek hava filtrelerinin koruyucusunu açın.

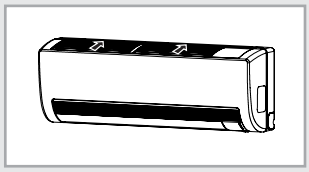

2 Hava filtresi koruyucusunu ön panelin dışına doğru çekin.

3 Hava filtrelerindeki tüm tozu vakum temizleyici ya da fırça ile temizleyin.

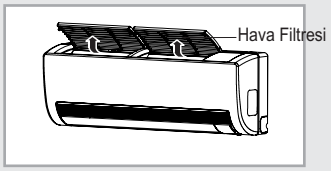

4 İşlemi tamamladığınızda, hava filtresi koruyucusunu ön paneldeki açıklığa yerleştirin.

5 Hava filtresi koruyucusunu kapatmak için onu kancalara tutturun ve ön panele doğru itin.

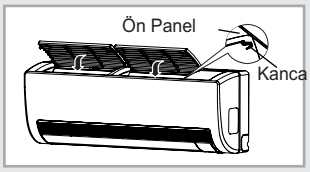

Nemli kumaş ve yumuşak bir deterjan kullanarak ön ızgarayı temizleyiniz (benzin, çözücü maddeler veya diğer kimyasal maddeleri kullanmayınız).

Not: ***Eğer klimayı uzun süre kullanmadıysanız, fanı, klimanın içini kurutmak için 3 ya da 4 saat boyunca çalışacak şekilde ayarlayın.***

Kurulum ve Bakım

Klimalar teknik olarak karmaşık cihazlardır ve düzenli bakım gerektirirler. Bu şartlara ve çalıştırma tavsiyelerine dikkat edilmemesi sonucunda hem pahalı parçalar zarar görebilir hem de cihazın kullanım ömrü azalabilir.

Kurulum*

Kurulum işlemlerinin lisanslı ve Samsung tarafından onaylanmış firmalar tarafından gerçekleştirilmesi tavsiye edilir. Onaylanmış firmalara ait iletişim bilgilerine, Garanti kartında 8-800-200-0-400 belirtildiği gibi "Samsung İletişim Merkezi"ni telefonla arayarak ulaşabilirsiniz. Kurulumun ardından garanti kartında kurulumu gerçekleştiren firmanın kaşesi olmalıdır.

- Klimanın kurulacağı alanı seçerken servis hizmeti için zorluk çıkarmayacak bir yer olmasına dikkat edin. Eğer servis verecek kişinin erişemeyeceği bir yerde ise dış mekân ünitesine servis sağlanamaz. Dış mekân ünitesinin servis alanına taşınması ile ilgili masraflar müşteri tarafından karşılanacaktır.

Bakım*

Servis işleri üreticiden kaynaklanan hataların ortadan kaldırılması anlamına gelir. Servis ve bakım hizmeti yetkili Samsung Servis Merkezleri tarafından sağlanmalıdır. İlgili iletişim bilgilerine, Garanti kartında 8-800-200-0-400 belirtildiği gibi"Samsung İletişim Merkezi"ni telefonla arayarak ulaşabilirsiniz.

Koruyucu Bakım, cihazın periyodik olarak temizlenmesi, test edilmesi ve ayarlanması anlamına gelir. Cihazın normal çalışabilmesi için bu gereklidir. Koruyucu bakım işlerinin lisanslı ve Samsung tarafından onaylanmış bir firma tarafından gerçekleştirilmesi tavsiye edilir. İlgili iletişim bilgilerine, Garanti kartında 8-800-200-0-400 belirtildiği gibi"Samsung İletişim Merkezi"ni telefonla arayarak ulaşabilirsiniz.

Koruyucu Bakım için Tavsiyeler:

- Yılda en az bir kez yetkili bir uzman tarafından bakım işleri yapılmalıdır. Bu işlerin kuru ve sıcak bir dönemde yapılması tavsiye edilir.

  Bakım sırasında aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmelidir:
  - İç ve dış mekân ünitesinin ısı değiştiricilerinin temizlenmesi
  - Drenaj sisteminin temizlenmesi
  - Basınç seviyesinin kontrol edilmesi (soğutucu miktarı)
  - Sistemin çalışma modlarının kontrol edilmesi
  - Eğer gerekli ise soğutucu ilavesi (genelde 2 yılda bir)
- Bunlara ilaveten "Klimanızın Temizlenmesi" bölümüne de bakınız.

*** Kurulum veya servis işleri yetkili Samsung Kurulum ve Servis Merkezi olarak onaylanmış bir firma tarafından gerçekleştirildiğinde üretici 12 ay boyunca garanti ve ücretsiz bakım sağlamaktadır.**

Yapılan işlerin cihaz garantisi kapsamına girmediği durumlarda klimaya ait tüm kurulum ve koruyucu bakım işleri kullanıcı tarafından ödenecektir.

Düzgün bir kurulum ve bakım işleri için önceden belirtilen harcamalar klimanın uzun süreli ve tutarlı çalışma koşulları ile telafi edilmektedir.

Not

Not

Not

SAMSUNG
ELECTRONICS

Üretici:
Samsung Electronics Co.,Ltd
416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu
Suwon City, Gyeonggi-Do, Korea
TEL: +82 31 200 1114

Fabrika:
Thai Samsung Electronics Co.,Ltd
313 Moo 1 Sukhaphiban 8 Rd.
Sriracha Industry Park T.Bung
A.Sriracha Chonburi Thailand 20230
TEL: +66(0) 3832-0777
FAX: +66(0) 3848-1443

LVD(AQ09XAN)
NEMKO
P.O.BOX73, BLINDERN
N-0314 OSLO
NORWAY
TEL: +47 22 96 03 30
FAX: +47 22 96 05 50

EMC:
Samsung Electronics Suwon EMC Lab.
416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu
Suwon City, Gyeonggi-Do, Korea
TEL: +82 31 200 2135
FAX: +82 31 200 2189

CE

"Kullanım Ömrü: 10 Sene"

Tüketici Hizmetleri Merkezi

Anadolu Elektronik Aletler Pazarlama ve Tic. A.Ş.
Esentepe Mah. Anadolu Cad. No. 5
34870 Kartal-İstanbul/TURKEY
Çağrı Merkezi: 0 216 517 15 15